Watering Guide Guía de riego Guide d'arrosage

Plant Planta Plante	Time Tiempo Durée		
	Cool Climate	Warm/Humid Climate	Hot/Arid
	Clima Fresco	Clima Templado/Húmedo	Caliente/Árido
	Climat frais	Climat chaud/humide	Très chaud/aride
Small Pots	10 min./week	15 min./week	30 min./week
Macetas pequeñas	10 min./Semana	15 min./Semana	30 min./Semana
Petits pots	10 min./semaine	15 min./semaine	30 min./semaine
Large Pots	15 min./week	30 min./week	45 min./week
Macetas grandes	15 min./Semana	30 min./Semana	45 min./Semana
Grands pots	15 min./semaine	30 min./semaine	45 min./semaine
Small Shrub (3 ft.)	15 min./week	30 min./week	1 hour/week
Arbustos Pequeños (0,91m)	15 min./Semana	30 min./Semana	1 hora/Semana
Petit arbuste (0,91m)	15 min./semaine	30 min./semaine	1 heure/semaine
Large Shrub (5 ft.)	45 min./week	1.5 hours/week	2 hour/week
Arbustos Grandes (1,5m)	45 min./Semana	1.5 horas/Semana	2 horas/Semana
Grand arbuste (1,5m)	45 min./semaine	1.5 heures/semaine	2 heures/semaine
Small Trees (10 ft.)	3 hours/week	5.5 hours/week	8 hours/week
Arboles Pequeños (3m)	3 horas/Semana	5.5 horas/Semana	8 horas/Semana
Arboles Pequeños (3m)	3 heures/semaine	5.5 heures/semaine	8 heures/semaine
Large Trees (20 ft.)	11 hours/week	22 hours/week	32 hours/week
Arboles Grandes (6m)	11 horas/Semana	22 horas/Semana	32 horas/Semana
Arboles Grandes (6m)	11 heures/semaine	22 heures/semaine	32 heures/semaine

NOTES:

How often you water will depend on a number of factors. As a rule of thumb, water 1-2 days a week during cooler weather, 2-3 days a week in mild weather and 3-4 days a week in hot weather. If it appears you are oversoaking the plants, decrease watering times or substitute lower flow Spot Watering Emitters (1.0 GPH) in those pots.

NOTAS:

Determinar que tan seguido debe regar dependerá de ciertos factores. Como regla general, riegue de 1 a 2 días por semana durante los climas más frescos, de 2 a 3 días por semana en climas templados y de 3 a 4 días por semana en las temporadas de calor. Si nota que sus plantas presentan acumulación o encharcamiento de agua por riego excesivo, disminuya los tiempos de riego o substituya los emisores por otros de menor flujo (1.0 GPH).

REMARQUES:

La fréquence des arrosages dépendra d'un certain nombre de facteurs. De manière empirique, on arrose un ou deux jours par semaine par temps frais, deux ou trois jours par semaine par temps doux et trois ou quatre jours par semaine par temps chaud. S'il apparaît que les plantes sont détrempées, réduisez le temps d'arrosage ou remplacez les goutteurs ponctuels à faible débit (3,8 l/h) dans ces pots.



Rain Bird Corporation
Consumer Products Division
Customer Service
6991 East Southpoint Road, Building #1
Tucson, AZ 85756
Toll Free (800) 435-5672
Fax: (800) 232-9472





LNDSWKIT

INSTRUCTION SHEET HOJA DE INSTRUCCIONES FEUILLE D'INSTRUCTIONS

LANDSCAPE DRIP WATERING KIT

Use this kit to start or expand an existing drip irrigation system. If you are starting your own Rain Bird® system, you will also need:

- Faucet Connection Kit (Rain Bird no. FCKIT-1PK)
- 1/2" Tubing (50-100 ft.) Rain Bird nos. T63-50BULK or T63-100BULK
- Appropriate fittings and stakes for your ½" Tubing layout

This kit also may be applied with other drip system brands if they use ½" tubing as the main distribution line in the planting area. To function properly, the existing system must have a pressure regulator installed in-line to maintain water pressure within 25-30 psi.

JUEGO DE RIEGO POR GOTEO PARA JARDINES

Utilice este juego para instalar o ampliar un sistema existente de riego por goteo. Si esta instalando por primera vez su sistema Rain Bird, también necesitara lo siguiente:

Juego para conexión de grifos (modelo Rain Bird FCKIT-1PK)

- Tubería de 13 mm (15,2m 30m) Rain Bird Modelos T63-BULK o T63-100 BULK
- Accesorios apropiados y estacas para la distribución de la tubería de 13 mm.

Este paquete también puede usarse con otras marcas de sistemas de goteo si utilizan tubería de 13 mm como la línea principal de distribución para el área de plantas. Para que funcione apropiadamente, el sistema existente debe contar con un regulador de presión instalado en línea para mantener la presión del aqua entre 25-30psi


PRÊT-À-MONTER D'ARROSAGE GOUTTE À GOUTTE POUR AMÉNAGEMENT PAYSAGER


Utilisez ce prêt-à-monter pour créer ou développer un système existant d'irrigation par goutte à goutte. Si vous commencez votre propre système Rain Bird, vous aurez également besoin de:

Un ensemble de raccordement de robinet (Rain Bird № FCKIT-1PK) Du tubage de 13mm (15 à 30 m) Rain Bird № T63-50BULK ou T63-100BULK Les raccords et piquets appropriés pour votre tubage de 13mm.

Cet ensemble peut également être utilisé avec des systèmes goutte à goutte d'autres marques pour des tubages de 13mm destinés à la distribution principale dans la zone de plantation. Pour fonctionner correctement, le système existant doit avoir un régulateur de pression installé dans le tubage pour maintenir la pression d'eau entre 25 et 30 psi.

RAIN BIRD

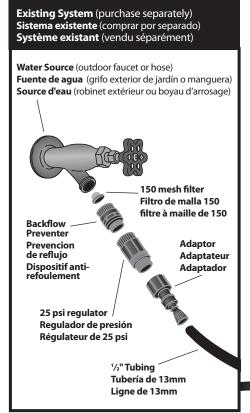

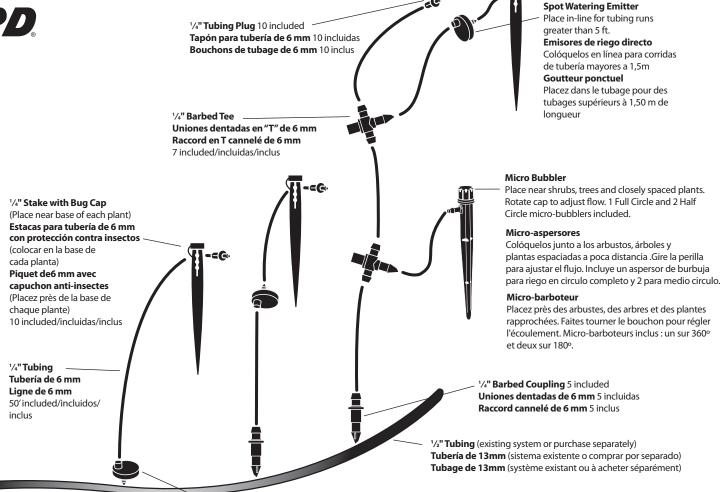

Spot Watering Emitter


Use the 1.0 GPH (black) emitters for small to medium size plants, 2.0 GPH (red) emitters for larger plants that need more water. 10 of each included

Emisor de riego directo

Utilice los emisores de 1.0 GPH (color negro) para plantas pequeñas a medianas, 2.0GPM (color rojo) para plantas mas grandes que necesitan más agua. 10 de cada uno incluidos

Goutteur ponctuel

Utilisez des goutteurs de 3,8 l/h (noirs) pour des plantations de petite à moyenne taille, des goutteurs de 7,6 l/h (rouges) pour des plantes plus grandes ayant besoin de davantage d'eau. Dix de chaque inclus

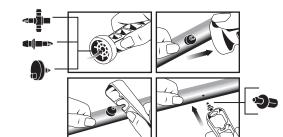

Install Tool 1 included

Use to add or remove Spot Watering Emitters, 1/4" barbed fittings and plugs. Place fitting on tool, then press into tubing.

Herramienta para instalar 1 incluida

Utilícela para agregar o remover emisores de riego directo, accesorios dentados de 6mm y tapones. Coloque el accesorio en la herramienta, y presione hacia dentro de la tubería.

Outil d'installation 1 inclus

Utilisez pour ajouter ou retirer des goutteurs ponctuels, des raccords cannelés et des bouchons de 6mm. Placez le raccord sur l'outil puis sertissez-le dans le tube.